


持込機器用照明電源盤

3φ4W	(200A)	直3, 4, 5, 6 (C30型)	61, 62 (C型60A)
3φ3W	(75A)	200V	
1φ3W	(30A)	直1, 2, 3, 4, (C30型)	
		DMX用電源C 7, 8 (平行)	
		DMX用コネクタ IN×1 OUT×1	

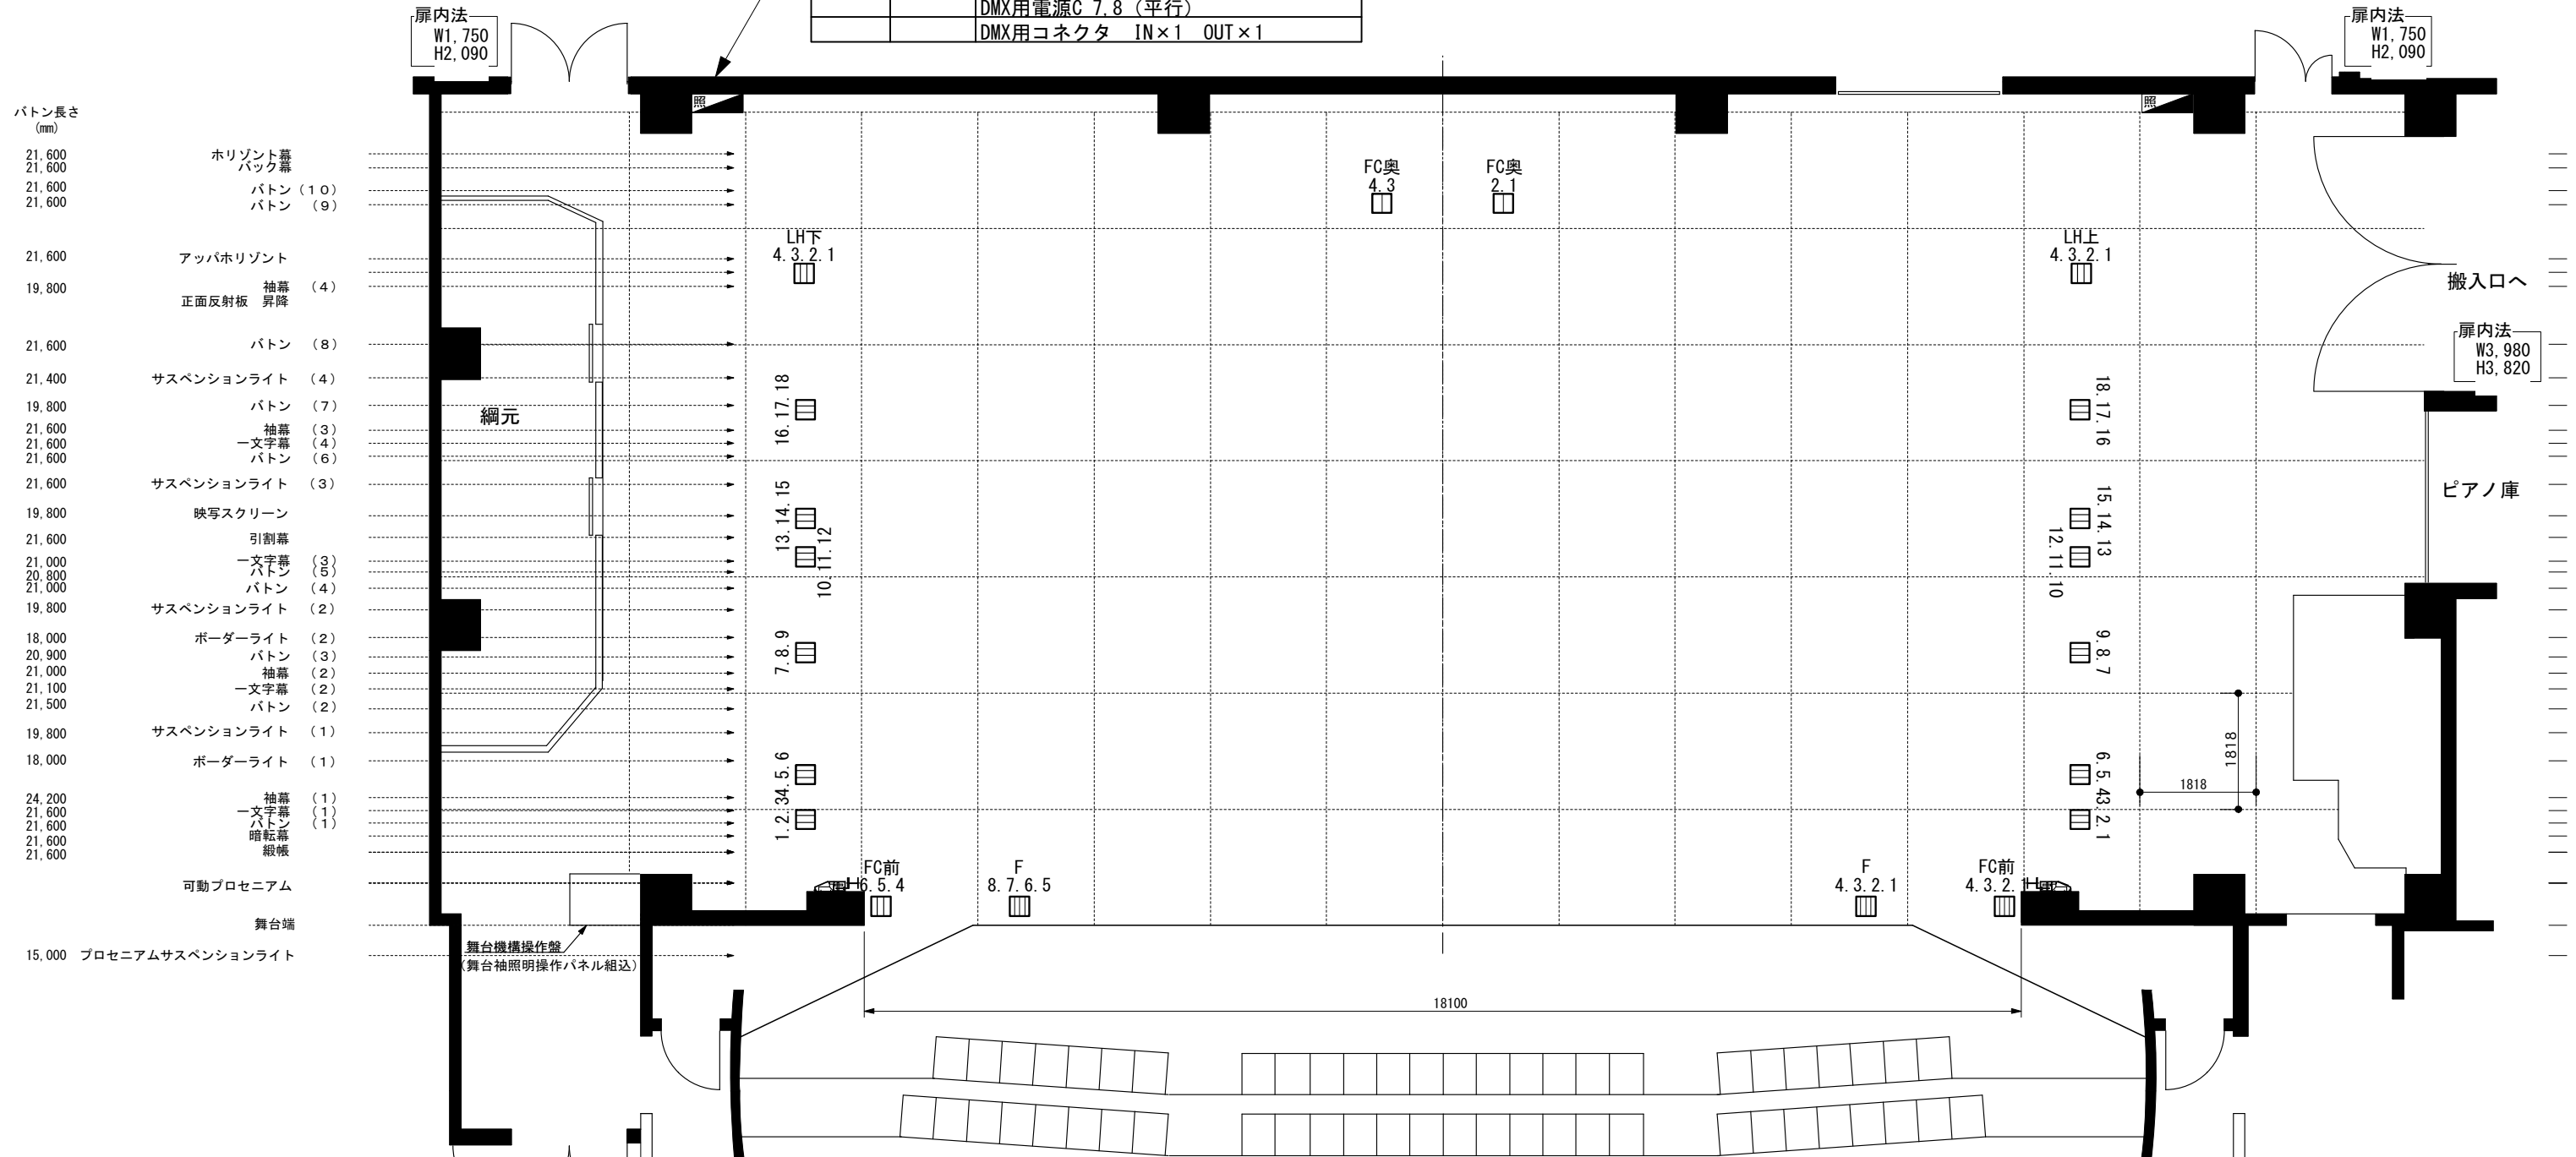

舞台上部照明設備

略称	名称	長さ	調光回路	コネクタ総数	コネクタ数/1回路	備考
BL1	ポーターライト1	18m	3kw×6回路(切替SW)	C型20A×12ヶ	2ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
BL2	ポーターライト2	18m	3kw×6回路(切替SW)	C型20A×12ヶ	2ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
SL1	サスペンションライト1	19.8m	3kw×18回路	C型20A×54ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
SL2	サスペンションライト2	19.8m	3kw×18回路	C型20A×54ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
SL3	サスペンションライト3	19.8m	3kw×18回路	C型20A×54ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
SL4	サスペンションライト4	19.8m	3kw×18回路	C型20A×54ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
UHL	アップ・ホリゾンライト	18m	3kw×18回路			ハロゲン500W×72灯(4色)
LHL	ロー・ホリゾンライト	18m	3kw×12回路			ハロゲン300W×80灯(4色)
PSL	プロセニウムサスペンションライト	15m	4kw×8回路	C型20A×36ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付

客席上部照明設備

略称	名称	調光回路	コネクタ総数	コネクタ数/1回路	備考
FS(上)	フロントサイド(上)	3kw×8回路	C型20A×24ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
FS(下)	フロントサイド(下)	3kw×8回路	C型20A×24ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
1CL	第一シーリング	4kw×12回路	C型20A×36ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
2CL(上)	第二シーリング(上)	6kw×3回路	C型30A×9ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
2CL(下)	第二シーリング(下)	6kw×3回路	C型30A×9ヶ	3ヶ	DMX用コネクタ、制御電源(直)×各1ヶ付
CS	センタースポット	直回路		4ヶ	2kwワット/ピンスポット×2台

調整室分電盤

3φ3W	(60A)	200V
1φ3W	(50A)	200/100V

凡例表

凡例	名称・仕様
□	707-コネクタ C型30A 2ヶ
□	707-コネクタ C型30A 3ヶ
□	707-コネクタ C型30A 4ヶ
■	持込機器用照明電源盤

※プロセニウム開口 幅:18,100mm (9間/5尺/7寸) 高さ:7,200mm~9,000mm (23尺/7寸~29尺/7寸)

公演名: 公演日: 記入者: